LL8β 新・オートストッパー使用方法

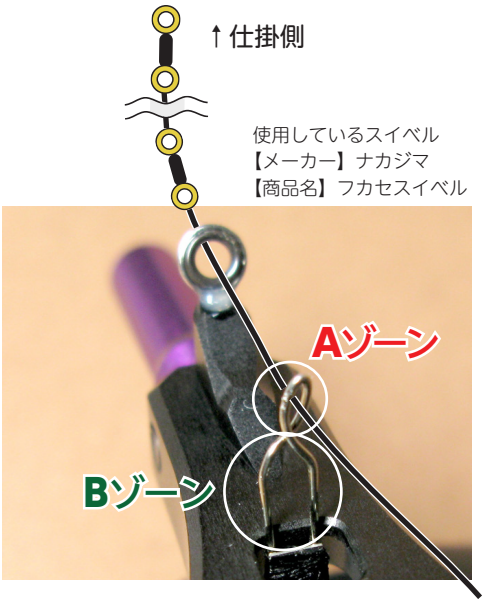

通常で使用する時はAゾーンで通す

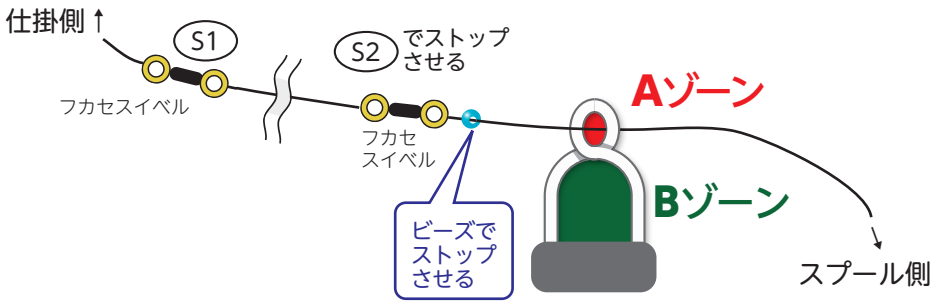

※ストッパー部分は多少歪みがある場合があります。また、商品毎に形状が異なります。予めご了承ください。

ラインを収納する手順
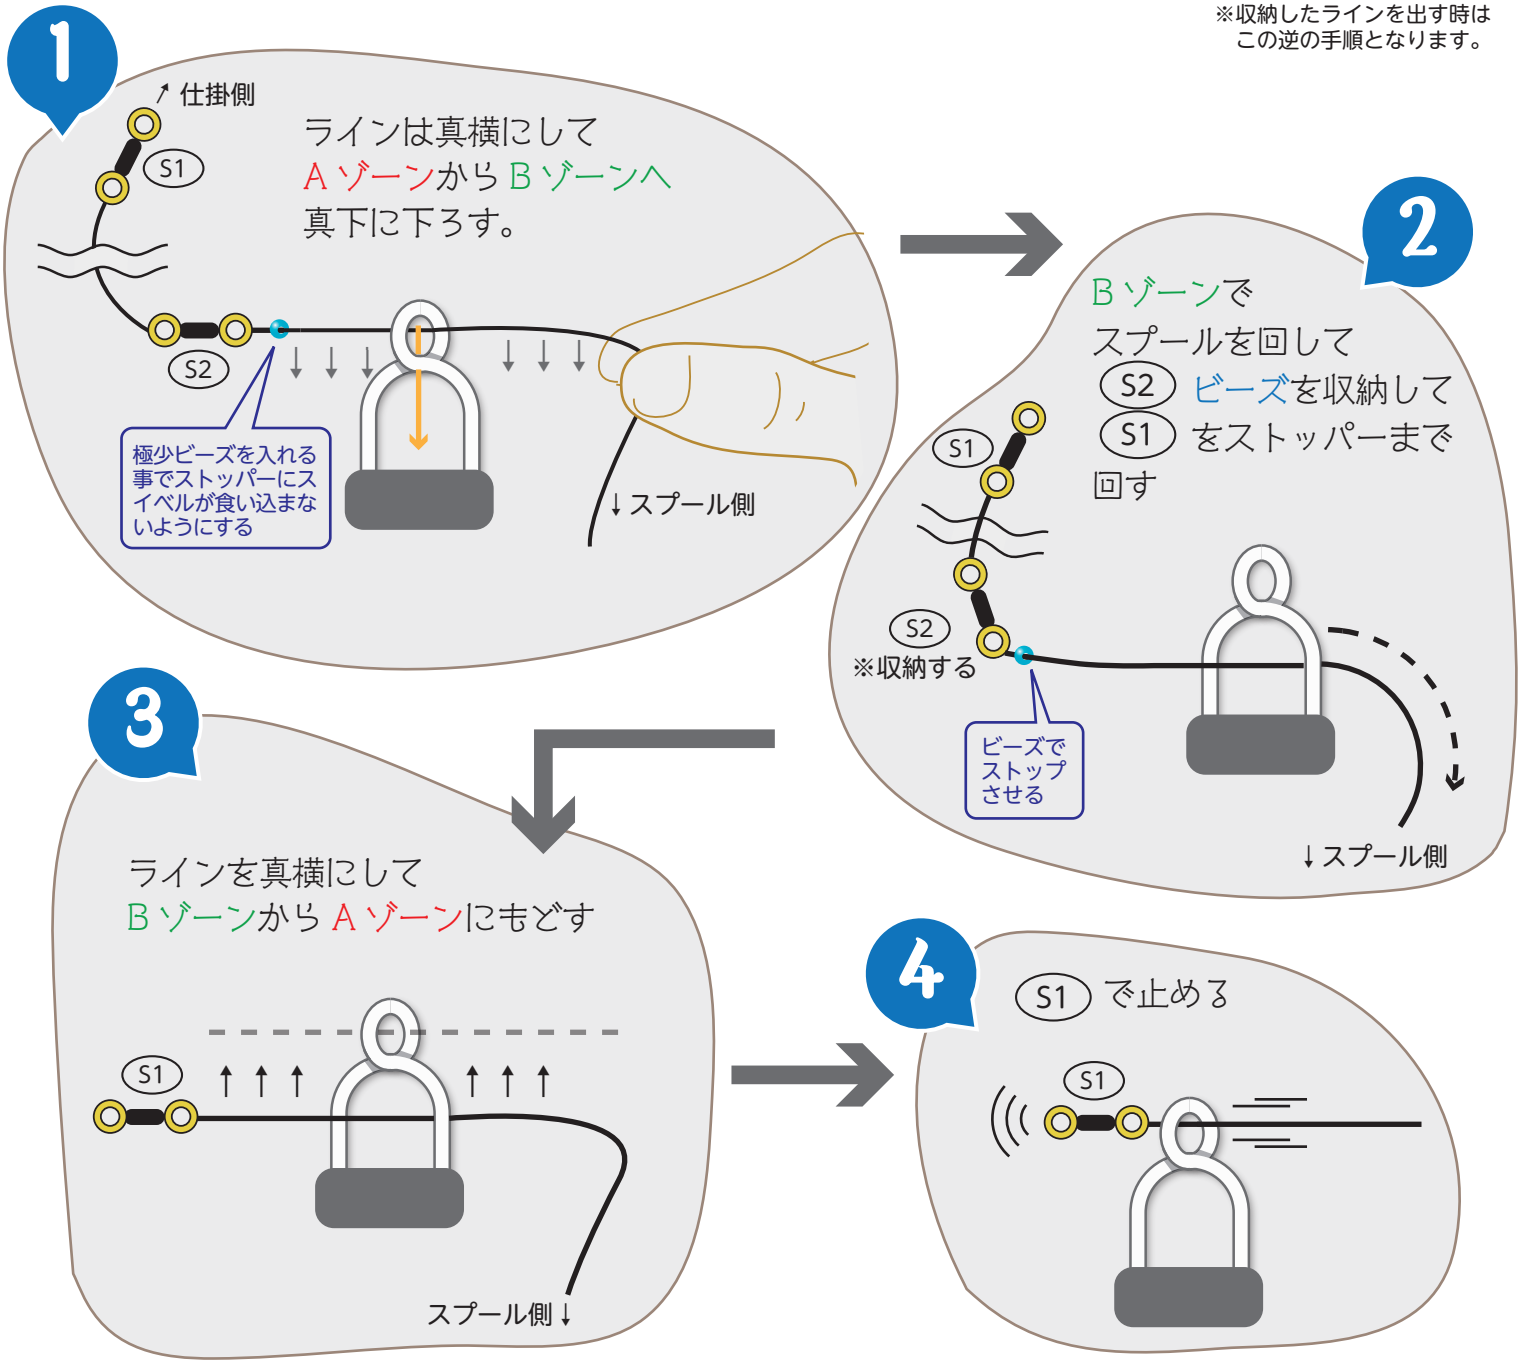
※収納したラインを出す時はこの逆の手順となります。